

住友理工ホーステックス株式会社


高压洗浄・土木工用高压ゴムホース MAX JET/WSJシリーズ

ニーズの高まりから、高压洗浄・土木工用に新シリーズをラインナップ致します
超高压洗浄(70MPaまで)に対応可能
土木工事(水・グラウト)用に42MPa-φ19~50を新たに発売しました

MAX JETシリーズ

構造

内面ゴム：耐水性合成ゴム
補強層：硬鋼線
外面ゴム：耐候性合成ゴム

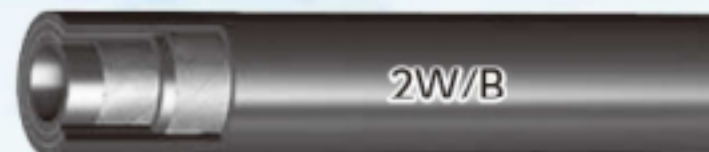

ホース品名	内径 (mm)	構造	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	重量 (g/m)	現地ASSY	使用温度範囲 (°C)	主な用途
MAX JET-R 6×1W/B	6.3	1W/B	12.5	21.0	63.0	50	195	○	0~+80°C	高压洗浄用
MAX JET-R 9×1W/B	9.5	1W/B	15.4	21.0	63.0	60	240	○	0~+80°C	
MAX JET 12×1W/B	12.7	1W/B	19.0	14.0	56.0	70	345	○	0~+80°C	
MAX JET-S 12×1W/B	12.7	1W/B	19.1	21.0	63.0	70	350	×	0~+80°C	
MAX JET 70MPa-9	9.5	4W/S	20.1	70.0	140.0	130	655	×	0~+60°C	超高压水洗浄用
MAX JET 70MPa-12	12.7	4W/S	22.9	70.0	140.0	140	745	×	0~+60°C	
MAX JET 15MPa-38	38.1	2W/B	50.7	15.0	45.0	280	1910	×	0~+80°C	ウォータージェットカッター用 水・グラウト用
MAX JET 21MPa-25	25.4	2W/B	34.8	21.0	63.0	170	1095	○	0~+80°C	
MAX JET 42MPa-19	19.0	4W/S	29.8	42.0	126.0	190	1165	×	0~+60°C	水・グラウト用
MAX JET 42MPa-25	25.4	4W/S	37.6	42.0	126.0	240	1910	×	0~+60°C	
MAX JET 42MPa-32	31.8	6W/S	49.7	42.0	126.0	320	3845	×	0~+60°C	
MAX JET 42MPa-38	38.1	6W/S	57.8	42.0	126.0	370	5125	×	0~+60°C	
MAX JET 42MPa-50	50.8	6W/S	73.1	42.0	126.0	480	7355	×	0~+60°C	

WSJシリーズ

構造

内面ゴム：耐水性合成ゴム
補強層：硬鋼線
外面ゴム：耐候性合成ゴム

ホース品名	内径 (mm)	構造	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	重量 (g/m)	現地ASSY	使用温度範囲 (°C)	主な用途
WSJ19×2W/B	19.0	2W/B	28.4	25.0	75.0	130	880	×	0~+60°C	下水道洗浄用
WSJ22×1W/B	22.2	1W/B	31.0	25.0	62.5	170	785	×	0~+60°C	
WSJ-NS19×2W/B	19.0	2W/B	29.4	20.0	50.0	190	880	×	0~+60°C	下水道洗浄用 (ノンストレッチ仕様)
WSJ-NS22×2W/B	22.2	2W/B	32.9	20.0	60.0	160	1050	×	0~+60°C	

MAX JET/WSJシリーズとも取付金具はPFねじの雄シート、雌シートタイプ等の水に強いクロメート処理を施した標準金具からステンレス製も製作可能です。また、リール巻き用金具にも対応可能です。その他特殊金具については弊社営業担当にご相談ください。よろしくお願いいたします。

住友理工ホーステックス株式会社

本社	〒623-0117	京都府綾部市とよさか町1番地(綾部工業団地内)	TEL:0773-40-5250	FAX:0773-40-5251
小牧事業所	〒485-8550	愛知県小牧市東三丁目1番地(住友理工内)	TEL:0568-77-2134	FAX:0568-77-7274
東京事業所	〒105-0013	東京都港区浜松町1丁目18番16号 住友浜松町ビル8階	TEL:03-5777-9050	FAX:03-5777-9051
大阪事業所	〒570-0083	大阪府守口市京阪本通1丁目3番7号 高田屋守口ビル	TEL:06-6998-4156	FAX:06-6998-4116
名古屋事業所	〒485-0031	愛知県小牧市若草町86番地	TEL:0568-77-5288	FAX:0568-77-5571
札幌営業所	〒065-0042	北海道札幌市東区本町2条10丁目1番9号	TEL:011-787-2112	FAX:011-787-2113
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目9番4号	TEL:022-237-2188	FAX:022-237-1142
広島営業所	〒730-0826	広島県広島市中区南吉島2丁目2番13号	TEL:082-246-9291	FAX:082-249-7982
福岡営業所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目16番7号	TEL:092-451-0221	FAX:092-472-5091